

TARTLER







# MDM SERIE

## DIE KOMPAKTE LÖSUNG

Einstiegsmodelle für Kleinmengendosierung von flüssigen Kunstharzen aus Polyurethan, Epoxid und Silikon.

Ausstoß von 0,05 l/min bis zu 3,5 l/min\*

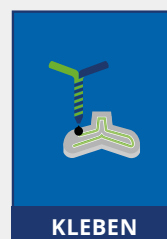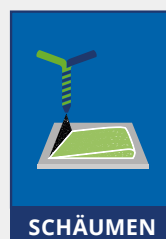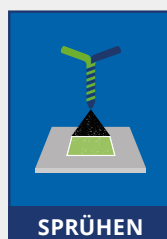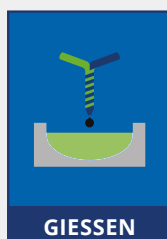

\*abhängig von Viskositäten, Mischungsverhältnis und Schlauchlängen

# MDM

## KOMPAKTES DOSIERSYSTEM FÜR FLÜSSIGE KOMPONENTEN

### MÖGL. EINSATZGEBIETE

- ▶ Prototypen-Herstellung
- ▶ Elektro-Verguss
- ▶ Klebstoffverarbeitung
- ▶ Laboreinsatz
- ▶ Spritzenwendungen



Ausführungsbeispiel einer MDM 5 mit stufenlos einstellbarem Getriebe und 5 l Tanks



Ausführungsbeispiel einer MDM 4 mit 0,6 l Kunststoffbehältern



Anwender- und Info-Videos finden Sie auf unserem deutschsprachigen YouTube-Kanal:

<https://yt.vu/+tartler>



Mehr Informationen zur MDM Baureihe haben wir hier für Sie zusammengestellt:

<https://www.tartler.com/de/MDM.html>

Wer eine kompakte Dosier- und Mischanlage für maximal 2 fließfähige Komponenten sucht, sollte sich die MDM-Baureihe genauer ansehen. Mit diesen Anlagen kann ein Ausstoß von 0,05 l/min bis zu 3,5 l/min erzielt werden. Die MDM zeichnet sich durch hohe Mischungsverhältnissenauigkeit, Wartungsfreundlichkeit und die leichte, funktionale Bedienung über die Siemens LOGO-Steuerung (ab MDM 5) aus.

In der Basis Ausstattung werden Kunststoffbehälter verbaut, welche manuell befüllt und nicht mit Druckluft beaufschlagt werden. Alternativ kann die Materialversorgung auch über Edelstahlbehälter oder höhergelagerte Anliefergebinde erfolgen.

Die Dosierung erfolgt mittels hochpräziser Zahnradpumpen. Mögliche Einstellungen des Mischungsverhältnisses richten sich nach der gewählten Maschinenversion.

Informationen über mögliche Maschinenausstattungen und Konfigurationen erhalten Sie von unserem Vertriebs-Team.

### TECHNISCHE DATEN

<b>Komponenten</b>	1 oder 2 Komponenten
<b>Viskositätsbereich</b>	1 – ca. 30.000 mPas
<b>Mischungsverhältnis</b>	Manuelle Einstellung je nach Maschinenversion
<b>Ausstoß</b>	0,05 bis 3,5 l/min
<b>Steuerung</b>	Siemens LOGO (ab MDM 5)
<b>Behälter</b>	div. Behältergrößen von 0,6 l bis 60 l verfügbar
<b>Verfügbare Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Beheizung (m. Rührwerk)</li><li>▶ Materialzulauf aus Herstellergebinden</li><li>▶ Material entgasen/evakuieren</li><li>▶ Fahrbarer Rahmen</li><li>▶ verschiedene Schlauchlängen</li><li>▶ Statikmischer oder rotierender (dynamischer) Einweg-Kunststoffmischer (ab MDM 4)</li></ul>

TARTLER



TARTLER GmbH

Relystr. 48  
D-64720 Michelstadt

Phone: +49 (0) 6061 96 72-0

E-Mail: [info@tartler.com](mailto:info@tartler.com)

Web: [www.tartler.com](http://www.tartler.com)